
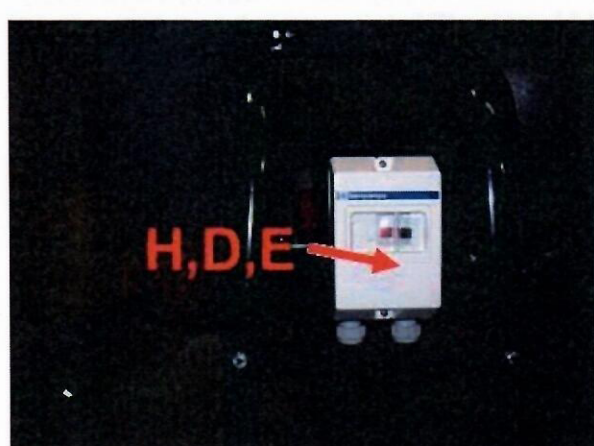


Pictures:

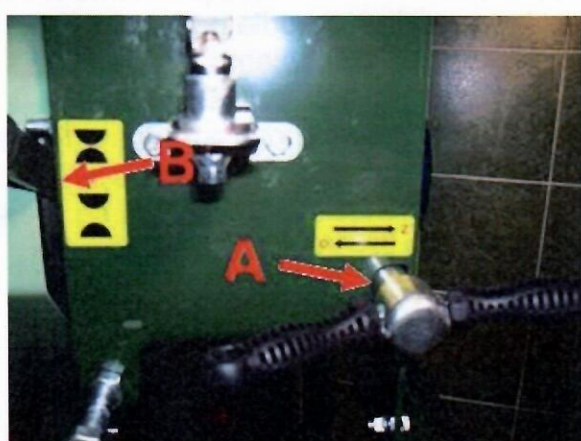

Návod k obsluze

Spuštění mačkače:

- 1) Mačkač postavíme na násypku (**N**), vzhůru nohama a do stojanu (**G**) zasuneme přiložené nohy (trubky) a zajistíme. Po této montáži postavíme stroj do pracovní polohy.
- 2) Zapojíme přípojovací kabel do elektrické sítě. Přesvědčíme se, jestli se mačkáč válce točí správným směrem a to tak, že na hlavním vypínači (**H**) stiskneme černé tlačítko (**D**). Kontrolním šroubem otáček (**K**), zjistíme zda se točí ve směru šipky nad tímto šroubem. Pokud se točí opačným směrem, je nutno na stroji přehodit fáze. Stroj vypneme červeným tlačítkem (**E**). Před naplněním násypky (**N**), se přesvědčíme zda je hradítko (**C**) zasunuté tak, aby byl uzavřen přístup obilí do prostoru mezi mačkáč válce (**M**). Pokud by se obilí dostalo do tohoto prostoru před spuštěním motoru, došlo by k zahlcení a stroj se nerozběhne! V tom případě postupujte podle bodu 4 tohoto návodu.
- 3) Před zapnutím motoru, nastavíme hrubost mačkání. Povolíme páku (**A**) (povolíme směrem doleva), pákou (**B**) pohybem nahoru válce přiblížíme a dolů oddálíme. Tímto snadno nastavíme mezeru mezi válci podle potřeby. Nastavení zajistíme opětovným zajištěním páky (**A**) (dotahujeme směrem doleva). Černým tlačítkem (**D**) zapneme motor, pomalu táhlem (**C**) otevíráme hradítko. Po chvilce hradítko opět uzavřeme, vypneme motor a zkontrolujeme namačkané zrno zda nám vyhovuje hrubost. Hradítko otevíráme tak, aby motor utáhl zátěž při mačkání a nezahltil se. Děje se tak s ohledem na příkon motoru (2,2KW nebo 3KW) a také na velikosti nastavené mezery mezi válci. Čím je mezera menší, tím méně můžeme hradítko otevřít a obráceně.
- 4) Pokud dojde k zahlcení, nebo vniknutí cizího předmětu mezi válce, postupujte následovně. Vypněte motor, pokud jej již nevypnula zátěžová pojistka v hlavním vypínači, uzavřete hradítko (**C**), povolte páku (**A**), páku (**B**) dejte co nejvíce dolů, zapněte na krátkou dobu motor (aby se přetočily válce a nežádoucí předmět vypadl ven), vrátíme páku (**B**) do původní polohy, zatáhneme páku (**A**) a můžeme pokračovat v mačkání předcházejícím způsobem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- 1) Nikdy nesaháme rukou ani jinými předměty do prostoru hradítka v násypce, pokud je stroj v chodu!
- 2) Při čištění stroje je nutné, aby byl odpojen od elektrické sítě!
- 3) Při přepólování motoru, je také nutné odpojení od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem!
- 4) Opravu elektrické instalace, musí provádět odborník s patřičnou kvalifikací!